

ALETLERİN DEKONTAMİNASYONU VE MEKANİK TEMİZLİĞİ

Gerekli malzemeler:

Plastik kova, leğen, ölçü kabı, %5'lik klor içeren çamaşır suyu, su, deterjan, bulaşık eldiveni, diş fırçası, eldiven, tıbbi araçlar (pansuman, dikiş seti....)

Uygulama:

TIBBİ GİRİŞİM ÖNCESİ

1. Plastik Kovada % 0,5 klor solüsyonu hazırlama: Plastik bir kovaya 1 ölçü %5lik Klor + 9 ölçü Su koyunuz

TIBBİ GİRİŞİM SONRASI

2. Kullanılan aleti hiçbir yere değdirmeden kovanın içine atınız.
3. Eldivenlerin dış yüzlerini dekontaminasyon sıvısında yıkayıp, ters çıkararak atık kabına atınız.
4. Ellerinizi yıkayıp kurulayınız.
5. 10 dakika süreyle aletleri bu kovada bekletiniz.
6. Her iki elinize bulaşık eldiveni giyiniz.
7. Aletleri kovadan çıkararak yıkama için kullanılan leğen içinde lavaboya koyunuz.
8. Deterjanlı su ve fırça yardımı ile aletleri temizleyiniz.
9. Varsa aletlerin vidalarını gevşeterek her noktayı fırçalayınız.
10. Akan su altında durulayınız.

YÜZEYSEL DEKONTAMİNASYON SAĞLAMA

Gerekli Malzemeler:

Su, deterjan, plastik ölçü kabı, 1 lt. plastik şişe, plastik huni, silme işlemi için pet, atık kovası,

Uygulama:

1. %0.5 klor solusyonu hazırlayınız: Plastik bir şişeye 1 ölçü % 5'lik klor+9 ölçü su koyunuz.
 2. Pet üzerine hazırlanan solusyondan dökünüz.
 3. Daha az kirli olan yüzeyden kirli yüzeye doğru aynı yerden bir kez daha geçmeyecek şekilde siliniz.
 4. Silme petini atık kovasına atınız.
- Yüzeyde organik maddeler kalmışsa deterjan ve suyla yıkayınız.

Su dezenfeksiyonu sağlama

Gerekli malzemeler:

Su, klor tabletleri (4 ya da 160 mg), su kabı (iki adet)

Basamaklar:


1. Suyu temiz bir kap ya da depo içinde olduğundan emin olunuz.
2. Suyun rengine göre suya atılacak klor miktarını belirleyiniz.
3. Klor tabletlerini uygun sayıda suya atınız.
4. Klorlama sonrası tabletlerin bulunduğu şişeyi kapatınız.
5. Klorlanan suyu kullanmadan önce 30 dk bekleyiniz.

Klor tableti (mg)*: 1 adet (4 mg) su miktarı 1 lt

Klor tableti (mg)*: 1 adet (160 mg) su miktarı 40 lt

Su bulanık ise tablet miktarı iki katına çıkarılır

Şekil 5.1 Araçların, Eldivenlerin ve Diğer Malzemenin İşlemden Geçirilmesi

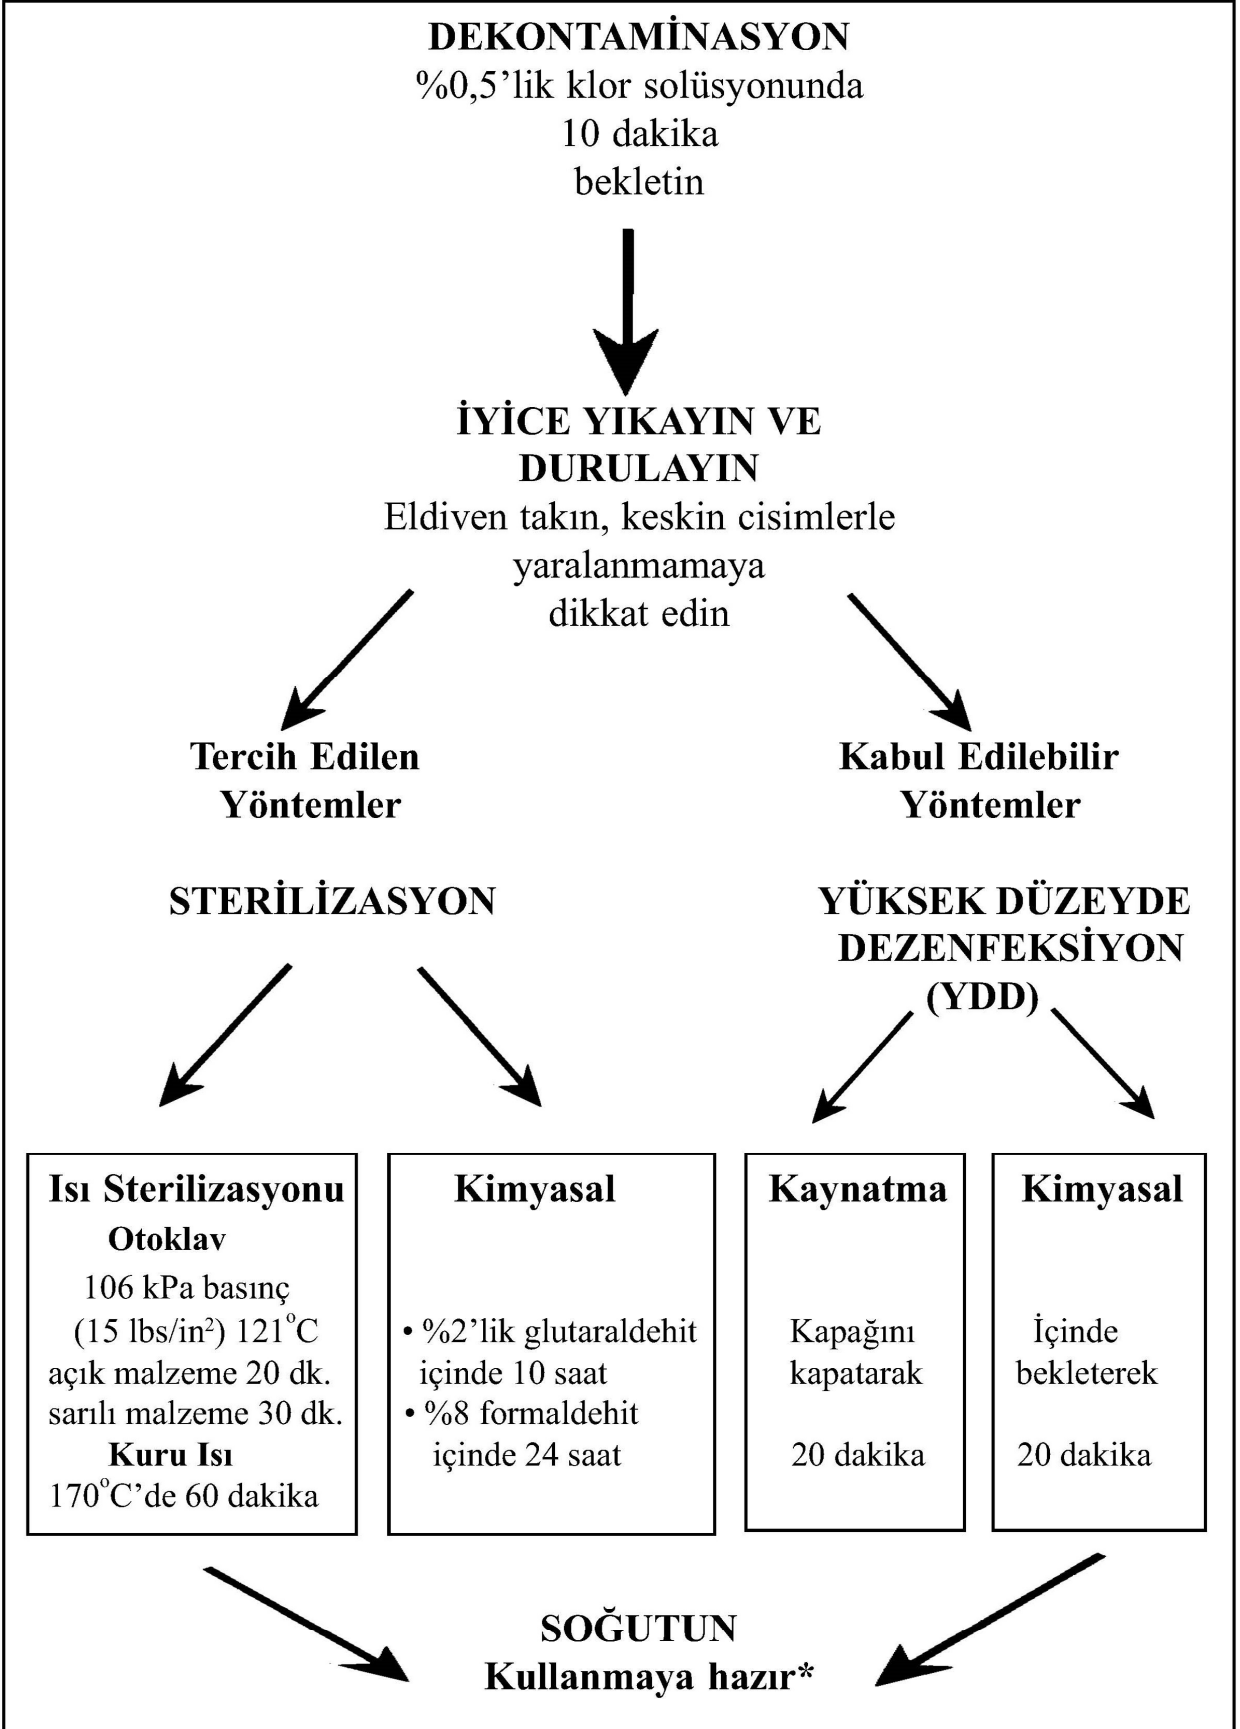

* Sarılı steril paketler, 1 haftaya kadar saklanabilir. Açık malzeme sıkı kapaklı steril veya YDD kapta depolanmalı veya hemen kullanılmalıdır.